

Peg pads



#stoffkospegpads



Sybeskrivelse til Stoffkos peg pads

Mønsteret er laget av og for Stoffkos.no og skal ikke selges eller deles videre til tredjepart. Mønsteret er kun til bruk for donasjon/gave/eget bruk og det er ikke lov å selge fra dette mønsteret. Sy på vanlig symaskin. **OBS! Viktig å printe mønsteret i "actual size" eller sette skalering til 100%. Sjekk alltid kontrollfirkanten er 2x2 cm.**

Du trenger:

- Restestoff med dekorativt mønster (eks. jersey, flanell, tynn bomull)
- Evt. et mellomlag (eks. flanell, pul, bambusfleece)
- Et absorberende, mykt stoff til innerste lag (eks. bambusfleece, bambusfrottè)
- Knapp (kan lages uten)
- God stoffsaks
- Klyper eller nål
- Selvslettende tekstiltusj e.l.



Steg 1

Start med å printe mønsteret



Et tips er å printe på litt tykkere papir eller tynn kartong hvis din printer tillater det. Klipp ut malen i ønsket størrelse. Vet du hvem brukeren er, spør gjerne om h*n har behov for tykke/tynne, små/store pads, med/uten knapp, plast/metall/borrelås. Det er individuelt hvordan knappen på magen kan gro og hva brukeren foretrekker.

Steg 2

Klipp kvadrater av hvert lag, som er ca. 1-2cm større enn diameter på størrelsen du har valgt.

Har du valgt 3 lag, legger du først mellomlaget, deretter innerlaget med retten opp. Legg så ytterlaget rette mot rette til innerlaget.

Har du valgt 2 lag, skal de legges rette mot rette. Legg sjablongen oppå vrangen av ytterlaget og tegn av åpningen. Sy med 3mm rettsøm langs markeringen. Bruk gjerne overtransportør om du har.

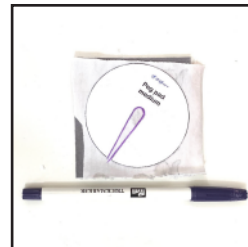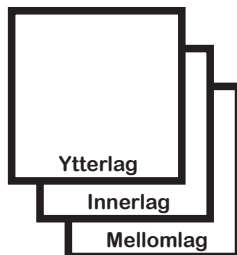


Tegn av åpningen med selvslettende tekstiltusj e.l.



Klyp eller nål fast lagene og sy langs markeringen.

Steg 3

Klipp inntil sømmen og klipp hakk i svingen, men pass på å ikke klippe over sømmen. Vreng lagene og jobb med fingrene for å lage en crisp og fin kant. Stryk og press lagene.

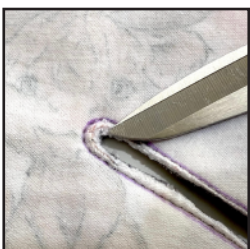

Klipp hakk i svingen.



Vreng lagene og jobb med fingrene for jevn kant



Stryk og press

Steg 4


Legg malen oppå og tegn av sirkelen med selvsluttende tekstiltusj e.l. Sy en stikning langs åpningen med rettsøm 3-3,5mm stinglengde, ca.2-3mm fra kantåpningen.




Legg malen oppå



Tegn rundt

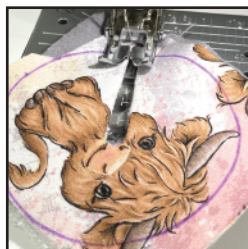

Sy stikning

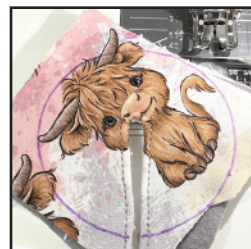

Steg 5


Sy sammen alle lagene fra rettsiden langs markeringen med sikksakk, rettsøm, falsk overlocksøm eller en annen du foretrekker. Anbefaler overtransportør om du har, men går fint uten også. Her er det viktig at du fester tråden innenfor stikningsømmen til åpningen slik at sømmen ikke løsner når du skal klippe rundt.

Fest alle tråder og klipp rundt paden med en god stoffsaks ca. 1-2mm fra sømmen. Pass på så du ikke klipper i sømmen. Dra gjerne litt i stoffet mens du klipper, så får du en tight og fin kant.



Pass på å feste og starte sømmen på innsiden av stikningen



Her er brukt dobbel falsk overlocksøm på 3mm. Den ser slik ut: 



Klipp rundt, pass på å ikke klippe i sømmen




Steg 6

Sett i knapp nede i kanten ved åpningen hvis ønskelig.



På denne valgte vi SnapSource metallknapp

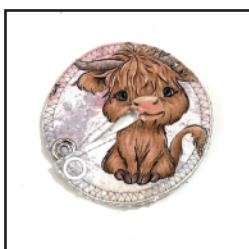

Eksempel med plastknapp

Takk for at du syr peg pads, det vil være noen som blir veldig takknemlig for ditt bidrag ♥